


Configuration de Distributed Pro/BATCH


Sélectionnez l'option Distributed Pro/BATCH dans la fenêtre d'installation de Pro/ENGINEER

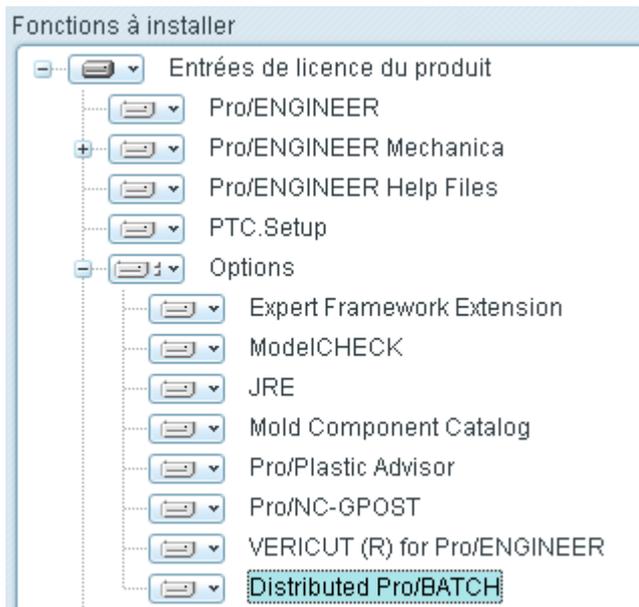

Note: il n'est pas nécessaire de relancer une installation complète si Pro/ENGINEER est déjà installé sur le PC. Dans ce cas utilisez la commande "ptcsetup.bat" dans le répertoire "bin" de votre installation Pro/ENGINEER.



Cochez la case "Configuration des services distribués de Pro/ENGINEER" pour accéder aux options de configuration

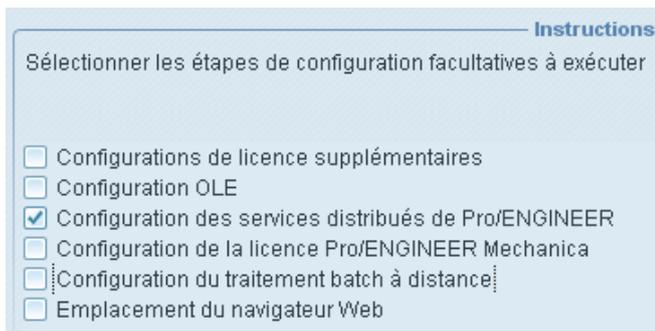


Sélectionnez la commande de lancement de Pro/ENGINEER à utiliser pour les traitements Batch, ainsi que le répertoire de démarrage de Pro/ENGINEER (cela permet d'y placer un config.pro spécifique, par exemple pour ne pas afficher les plans de référence lors de l'impression)




Utilisation de Distributed Pro/BATCH

Lancez l'application: Start / Program / PTC / ProENGINEER / Distributed Pro BATCH


Editez les préférences.

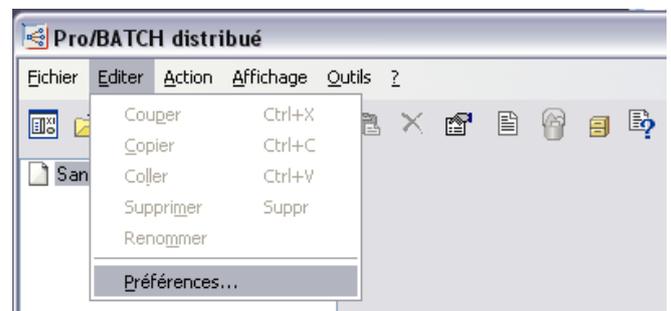


Sélectionnez "Autonome" pour le GSD par défaut. Indiquez le répertoire souhaité pour l'enregistrement des fichiers générés, puis OK.

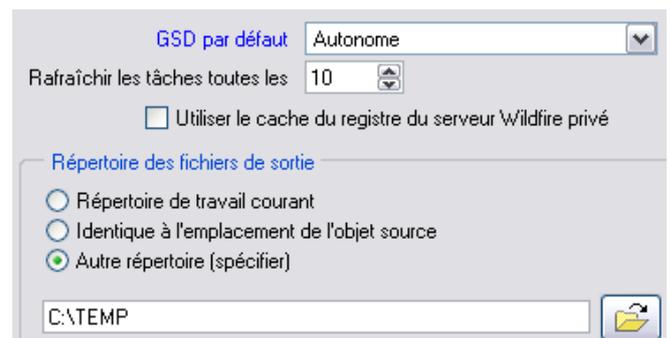


Si vous êtes connectés à un PDM: utilisez le menu Outils / Registre de Serveurs pour déclarer le serveur.

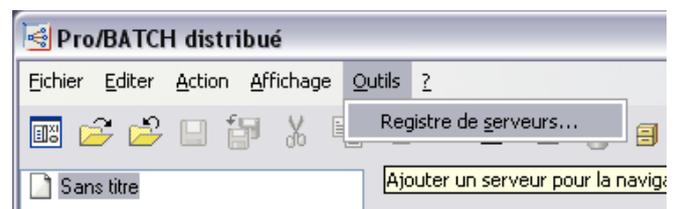


Cliquez 2x sur l'icône "Sans titre" puis choisissez dans la liste les actions à réaliser.

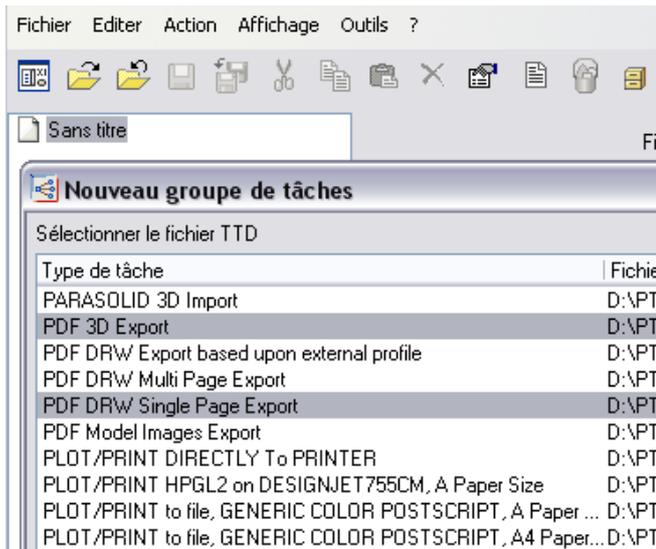

Les actions sélectionnées apparaissent dans la colonne de gauche.

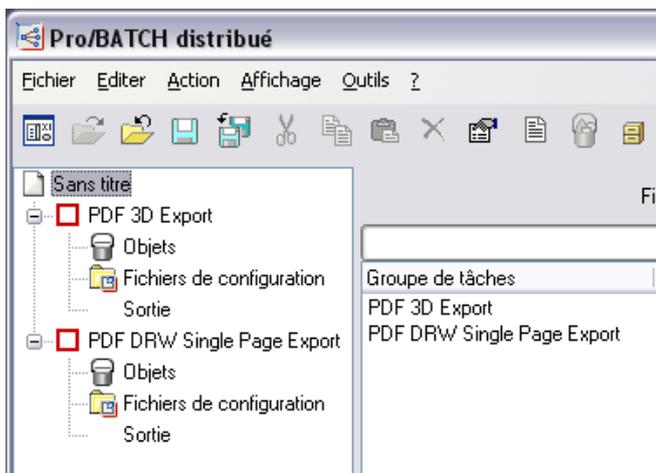


Pour ajouter les fichiers à traiter: cliquez sur l'icône "Objets" puis glissez-déposez les fichiers à traiter dans la liste à droite.

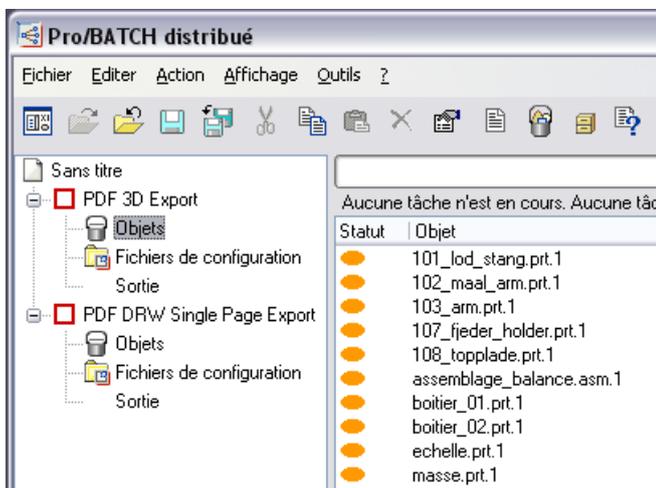

Refaites la même manipulation pour chaque action listée dans la colonne de gauche.


Pour lancer le traitement des fichiers: démarrez avec le menu "Action" tous les groupes de tâches ou juste celui sélectionné

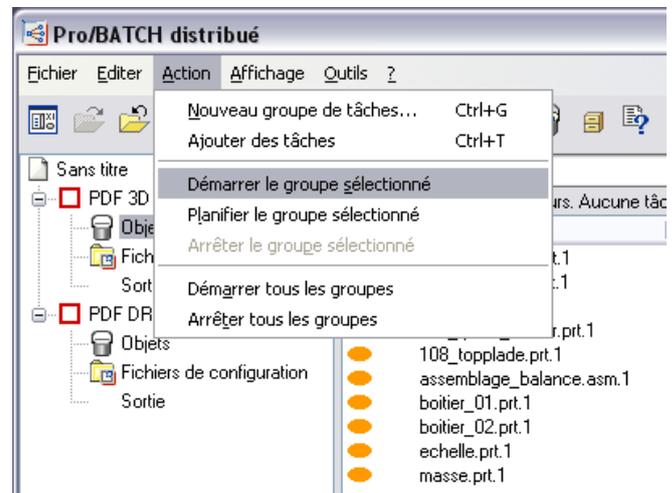

Note: si un message vous signale que le groupe de tâches ne peut pas démarrer car aucun GSD n'est sélectionné, cliquez successivement sur les icônes de tâches à gauche et sélectionnez "Autonome" dans la zone GSD



Le statut d'avancement du groupe de tâches en cours d'exécution s'affiche en cliquant sur l'icône "Objets"

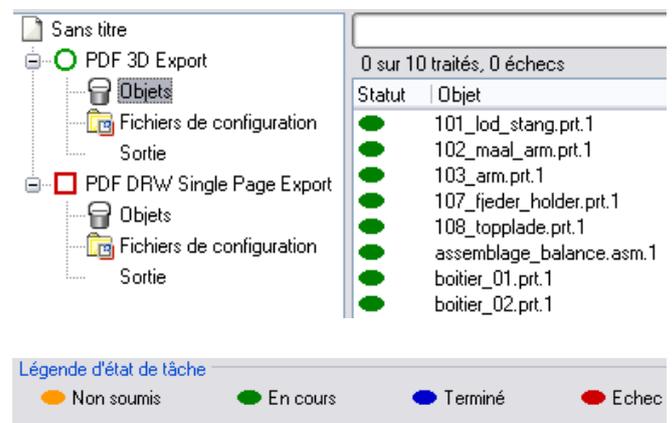

Note: il faut bien entendu disposer d'une licence Pro/ENGINEER pour que Distributed Pro/BATCH puisse effectuer les conversions demandées.